


BÉTON DE RÉNOVATION & ARDOISE CHIC

POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION

L'application s'effectue par temps sec à une température ambiante comprise entre 14°C et 25°C. Pour favoriser l'accroche, égrainez le support avec un abrasif.


! Préparation : Le support doit être propre, sec et sain avant toute application.

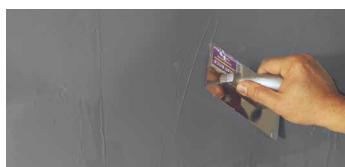

Application de BÉTON ou d'ARDOISE

1 Appliquez une 1^{re} couche fine à la taloche inox propre. Après 6h de séchage, réalisez un léger ponçage au grain fin 220 puis appliquez une 2^{de} couche de **BÉTON**.

💡 Pensez à nettoyer régulièrement votre taloche pendant l'application.

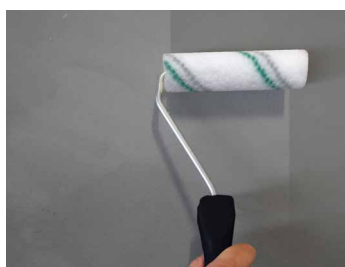

Application des RÉSINES DE PROTECTION

Les résines de protection s'appliquent au rouleau laqueur.

2 Appliquez deux couches de **RÉSINE DE PROTECTION UNIVERSELLE** pour saturer le support et rendre l'enduit lavable.

3 Pour les douches, sols, plans de travail et crédences, laissez sécher 2h la **RÉSINE DE PROTECTION UNIVERSELLE** puis, appliquez deux couches de **RÉSINE DE PROTECTION EXTRÊME** pour rendre le support 100% étanche et ultra résistant.

Pensez-y !

• Pour favoriser l'accroche sur le mélaminé ou stratifié, pensez à égrainer votre support avec un abrasif avant nettoyage.

• Ne pas utiliser de substituts d'acétone ou d'alcool à brûler lors du nettoyage.



• Pour le carrelage : les joints de carrelage doivent être nettoyés à l'acétone à l'aide d'une brosse métallique.

Appliquez 1 couche de **PRIMAIRE CARRELAGE** sur les supports carrelés ou non adhérents avant l'application du **Béton** pour renforcer l'accroche et éviter l'apparition des spectres de carrelage.

• Pour les angles : Appliquez une bande armée pour joint sur la 1^{re} couche fraîche puis recouvrez l'ensemble lors de la 2^{de} couche.

• Prévoir un **joint de dilatation** sur la périphérie pour les applications sur sol afin d'éviter toute fissure.

• Pour les angles de douche, sols, plans de travail : Terminez votre projet avec la pose d'un joint d'étanchéité en silicone transparent aux périphéries de votre support.

! Favorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



Shopping List !

- BÉTON DE RÉNOVATION ou ARDOISE CHIC
- Mélangeur électrique
- Taloche inox Résinence
- Abrasif grain 220
- Acétone (si application sur carrelage)
- PROTECTION UNIVERSELLE
- PROTECTION EXTRÊME (selon support)
- Rouleau laqueur
- PRIMAIRE CARRELAGE (si besoin).

Pour plus d'informations, retrouvez nous sur www.resinence.com



M6 est une marque déposée par Métropole Télévision © 2018 Résinence

Résinence, créateur de résines