

À LIRE ENTIÈREMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX !



Présentation

Protection Extrême est une résine époxy transparente bi-composante à l'eau.

Elle s'utilise en intérieur et extérieur pour protéger les supports soumis à l'immersion, aux passages répétés, aux chocs et aux produits d'entretien.

Protection Extrême est disponible en aspect mat et satin en :

- **1^{re} couche** : 1 L pour +/- 10 m²
- **2^e couche** : 1 L pour +/- 15 m².

Infos

Le rendement peut varier selon le type de support. Test de rendement effectué sur support lisse à 20°C.

Conservez le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

Avantages

- Résiste aux passages répétés
- 100% étanche
- Lessivable

Destinations



S'applique en intérieur et extérieur sur les enduits de la marque Résinence après avoir appliqué Protection Universelle Mate pour saturer le support.

Nous préconisons d'appliquer **Protection Extrême** en étape 3 pour protéger les supports soumis à l'immersion, aux chocs et aux agressions extérieures :

- crédences,
- plans de travail,
- douches à l'italienne,
- sols.



Liste du matériel



Protection Extrême



Gants et masque



Rouleau laqueur
+ recharges



Mélangeur à peinture

Astuce

Favorisez l'achat d'un **même numéro de lot**.

Test d'humidité avant application



Nous recommandons de réaliser ce test d'humidité afin de garantir une application optimale et éviter les mauvaises surprises :

① Scotchez sur la surface à peindre une bâche plastique de 50x50cm environ.

② Attendez 24h et vérifiez qu'il n'y a pas de condensation d'eau.

→ **Si la bache est sèche** vous pouvez commencer l'application.

→ **S'il y a de la condensation** cela veut dire que le support est humide.
Dans ce cas, asséchez le support et recommencez le test 24h plus tard.

Préparation du support



① Pour favoriser l'accroche de la **Protection Extrême**, vous devez poncer très légèrement la surface avec un abrasif très fin type grain 400.



② Dépoussiérez avec un chiffon propre et non pelucheux.

Astuce

La robinetterie des plans de travail et sanitaires **doit être démontée** avant l'application.

L'ensemble du support doit être résiné pour garantir l'étanchéité.

Préparation de la résine

A l'intérieur du pot, vous trouverez :

1 pot de **composant A** + 1 pot de **composant B**.

→ Nettoyez le grand pot de **Protection Extrême**.



① Versez la totalité du pot de **composant A** dans le contenant fourni et mélangez à l'aide d'un mélangeur à peinture propre pour obtenir un mélange fluide et homogène.



② Mélangez le **composant B** à l'aide d'un mélangeur à peinture puis versez-le dans le contenant fourni.



③ Mélangez les 2 composants à l'aide de la spatule en raclant les bords et le fond du pot pour **s'assurer que les 2 composants soient bien mélangés**.

④ Laissez reposer pendant 5min. avant de commencer à appliquer.

Astuce

Le grand pot de **Protection Extrême** est à conserver et à nettoyer de toutes poussières. Il vous servira de contenant pour mélanger les deux composants.

Le mélange final est composé de :

→ **50% de composant A**

→ **50% de composant B**

Si vous avez des petites surfaces à traiter ne mélanger que la quantité nécessaire.

⌚ 10H*

Durée d'utilisation
DU MÉLANGE

Passé ce délai la résine ne sera plus utilisable et devra être jetée.

Application de Protection Extrême



Conditions d'application : Température (air ambiant) d'utilisation comprise entre 14°C et à 25°C.


→ Prenez soin de travailler **hors poussière**.

→ Assurez-vous que le support soit bien sec, les remontées d'humidité pourraient faire décoller la résine.

⚠ Protection Extrême peut légèrement modifier la couleur du **Béton**.

① Après avoir appliqué et laissé sécher **Protection Universelle Mate**, appliquez **Protection Extrême** en **couche fine** au rouleau laqueur.

② Laisser sécher **4h*** puis appliquez une 2^e couche de l'aspect de votre choix.

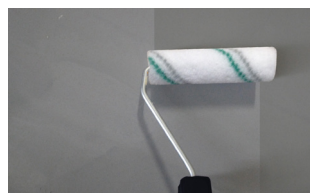

→ **Pour les murs de douche, sols, plans de travail et crédences :**

Appliquez **2 couches** de **Protection Extrême** pour protéger le support des chocs, rayures, nettoyages et passages répétés.



→ **Pour les sols de douches à l'italienne et les supports extérieurs :**

Appliquez **3 couches** de **Protection Extrême** pour garantir une résistance extrême face à l'immersion.

Les outils se nettoient à l'eau, dans l'heure et avant séchage.

Astuces

Protection extrême a un aspect laiteux mais devient transparente en séchant.

→ Évitez les sur-épaisseurs qui pourraient laisser un aspect blanchâtre, une fois sèche.

→ S'applique en **couche fine** pour un résultat optimal.

→ **Lissez bien** et tendez la résine pour éviter les coulures.

→ **Évitez de croiser les couches** à l'application.

→ Résinez le support **en une seule fois** pour éviter l'apparition de raccords.

⌚ 4H*

SÉCHAGE
entre 2 couches

⌚ 24H*

SÉCHAGE
complet

⌚ 21j*

SEC
À COEUR

Infos

* Les temps de séchage sont calculés à une **température ambiante de 20°C**. Ils peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce.
En cas de températures plus élevées, divisez par 2 le temps de durcissement de la résine.

Les temps de séchage sont plus longs **quand la température est plus basse**. En hiver, doublez les temps de séchage.

Suivez-nous :



Guide d'utilisation Protection Extrême 1L

résinence

Test d'étanchéité après application



Pour les supports soumis à l'immersion, contrôlez l'imperméabilité de votre support en passant une éponge humide.

Si de petites taches foncées apparaissent cela signifie que la résine n'a pas imprégné l'ensemble du support.

Dans ce cas, appliquez une couche supplémentaire de **Protection Extrême** et renouvelez le test si nécessaire.

Lorsque le test d'étanchéité est validé, terminez votre projet avec l'**application d'un joint en silicone** transparent afin de garantir une étanchéité optimale **au niveau des angles de douches, de sols et de plans de travail**.

Infos

Ne pas mettre en contact avec de l'eau avant 7 jours et des produits détergents avant 21 jours.

Votre support aura atteint sa résistance optimale au bout de 21 jours lorsque les résines seront sec à coeur.

Entretien



Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux tel que le savon noir. Ne pas utiliser d'éponge abrasive.

Au bout de quelques années, réappliquez **Protection Extrême** pour garantir une étanchéité optimale.



→ Vous trouverez plus d'exemples ainsi qu'une vidéo explicative sur : www.resinence.com

→ Pour obtenir des conseils techniques ou contacter notre service après-vente, appelez au 02 38 87 46 72 ou connectez-vous sur notre site internet www.resinence.com et accédez au formulaire de contact du service technique.

Résinence est une marque déposée, distribuée par Décors de Ferryville - 45700 Mormant sur Vernisson | Fiches de sécurité sur www.quickfds.fr

Suivez-nous :



Guide d'utilisation Protection Extrême 1L

 **résinence**